


IT

Manuale d'uso, installazione e manutenzione
GENERATORE ARIA CALDA MODULANTE LP - PLUS E
GENERATORE ARIA CALDA A CONDENSAZIONE LK - KONDENSA






10. LISTA RICAMBI

10.1. Ricambi quadro elettrico

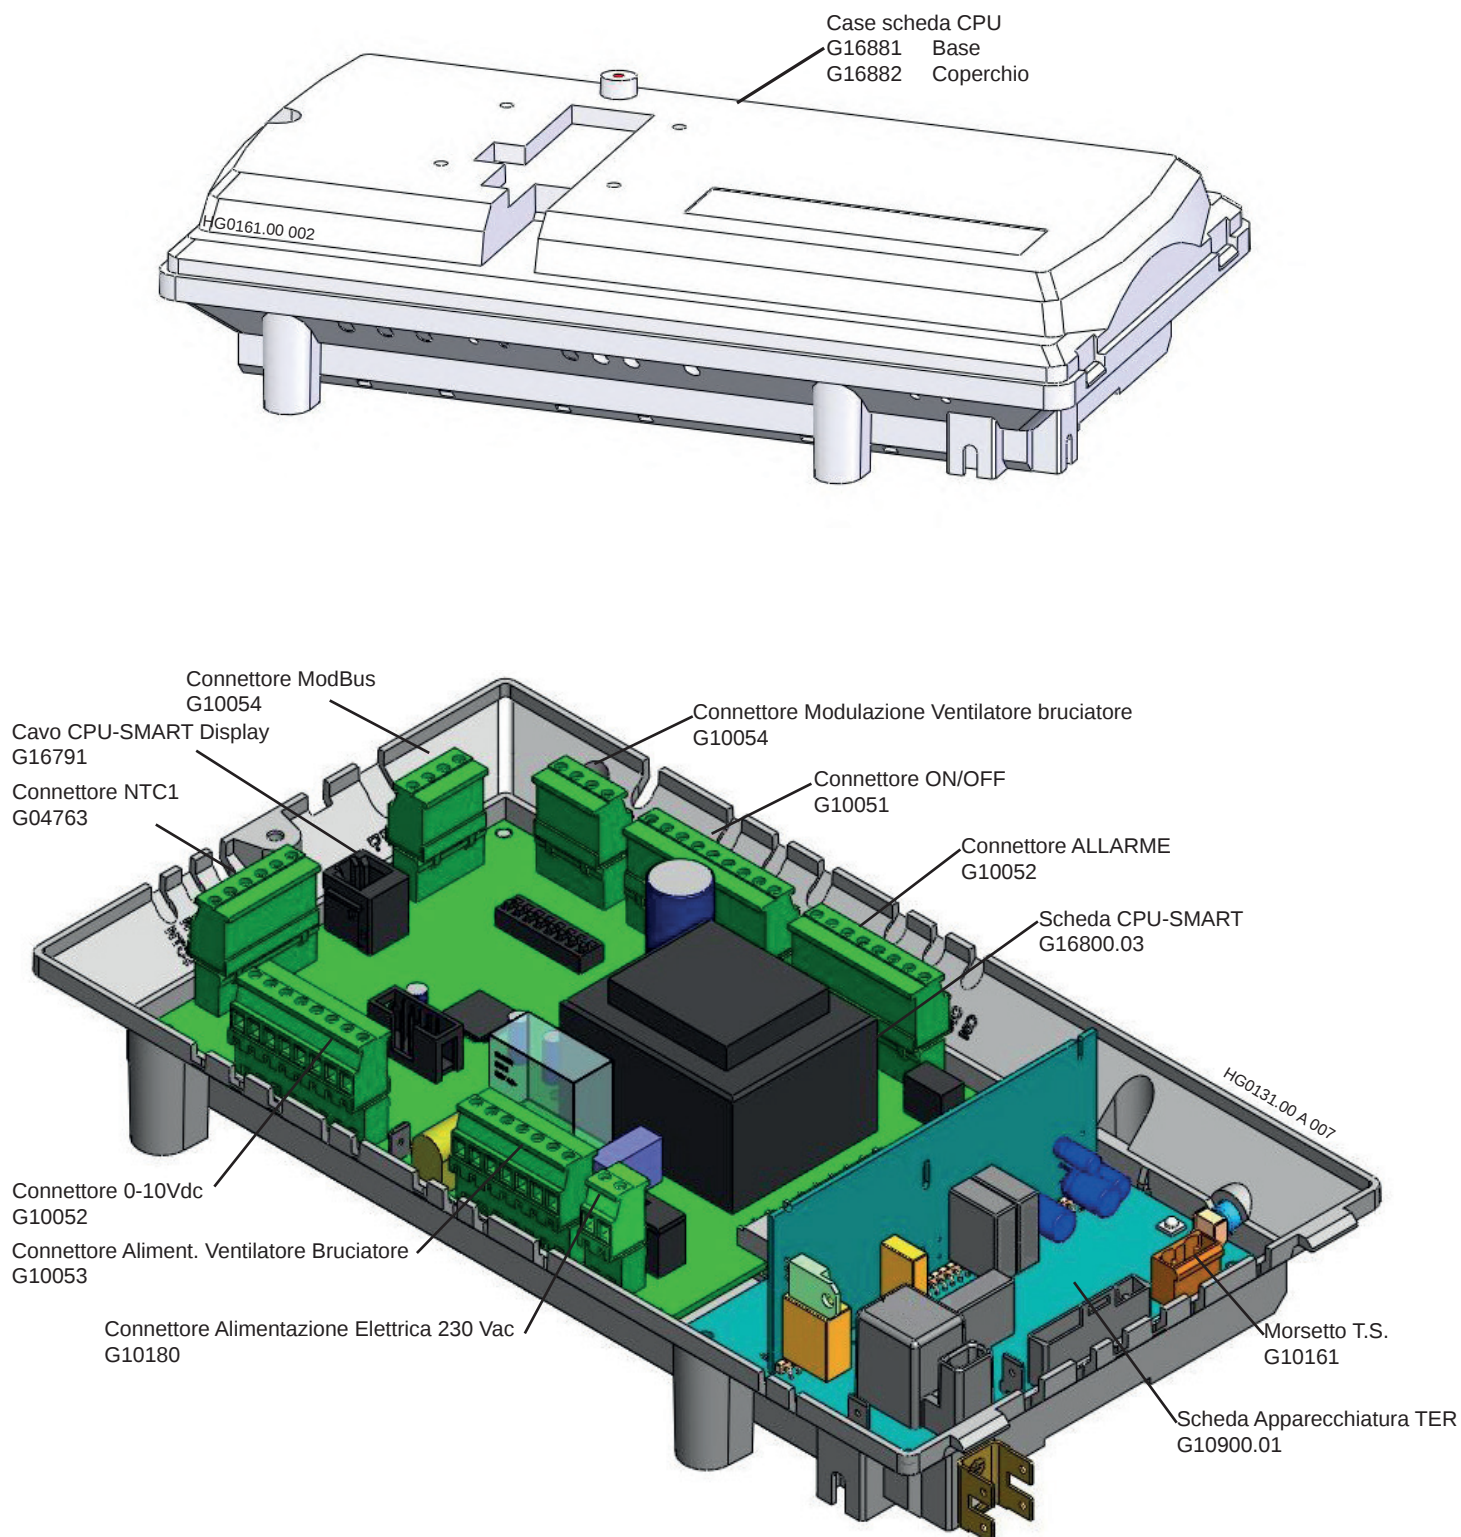


10.2. Ricambi gruppo bruciatore

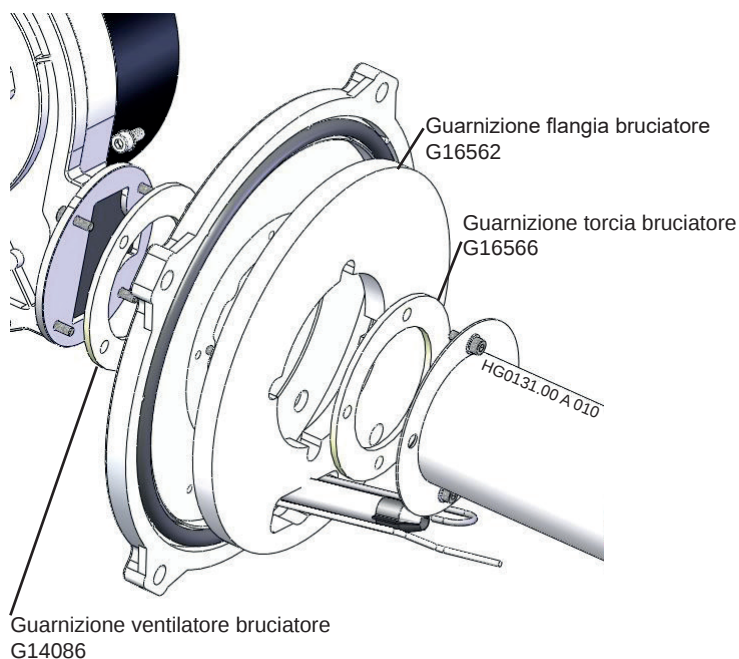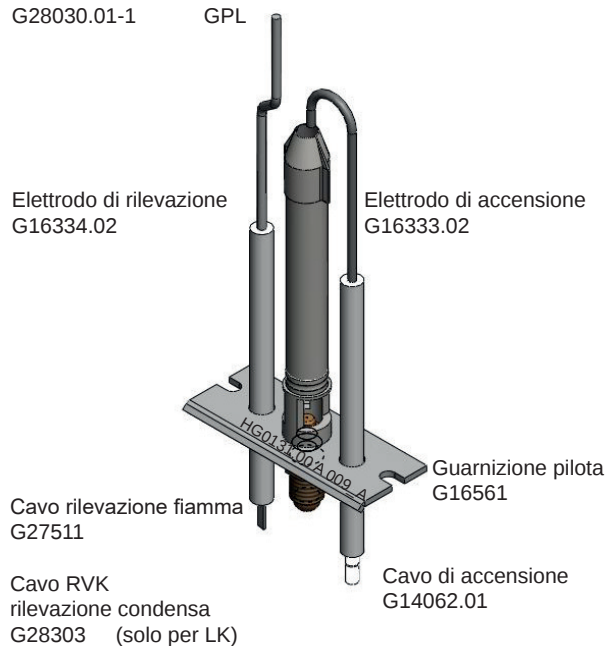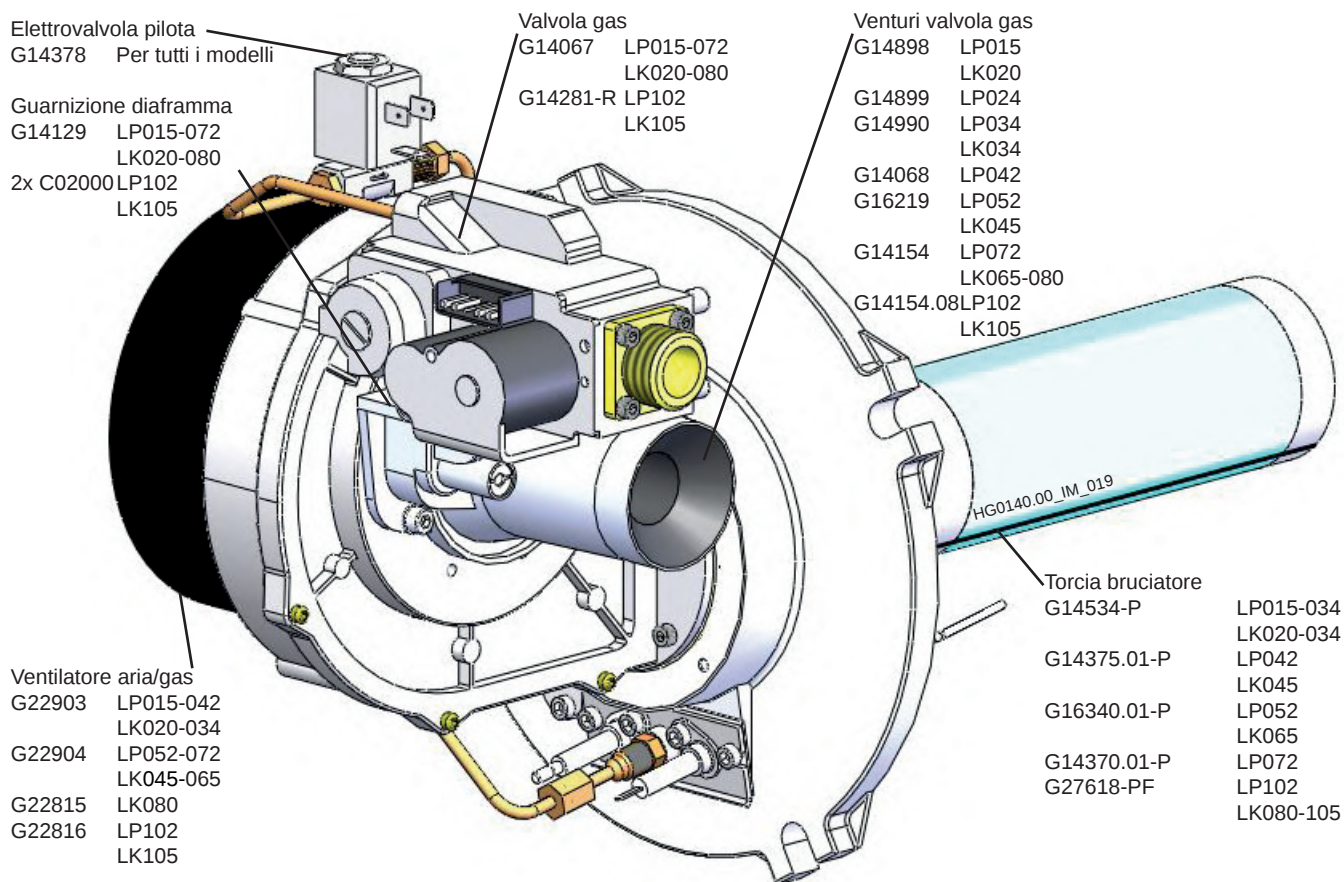

GENERATORE D'ARIA CALDA LP e LK


Sifone completo di elettrodo rilevazionecondensa
G27810 Per tutti i modelli LK

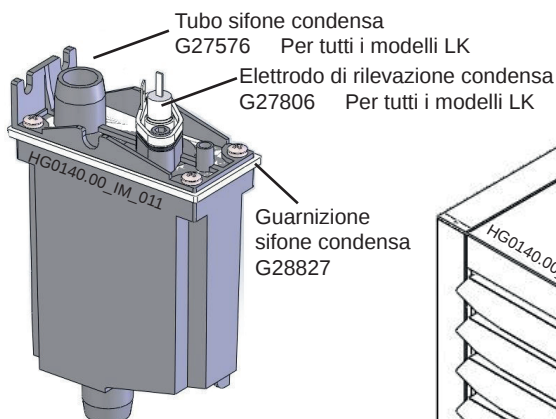

Alette		
G27582	n.7	LP015-024 LK020
G27583	n.7	LP034-042 LK034
	n.8	LP052 LK045
	n.18	LK105
G27585	n.8	LP072 LK065
G27586	n.18	LP102 LK080

Sonda NTC1
G16400 Per tutti i modelli

Termostato sicurezza
G16300 Per tutti i modelli

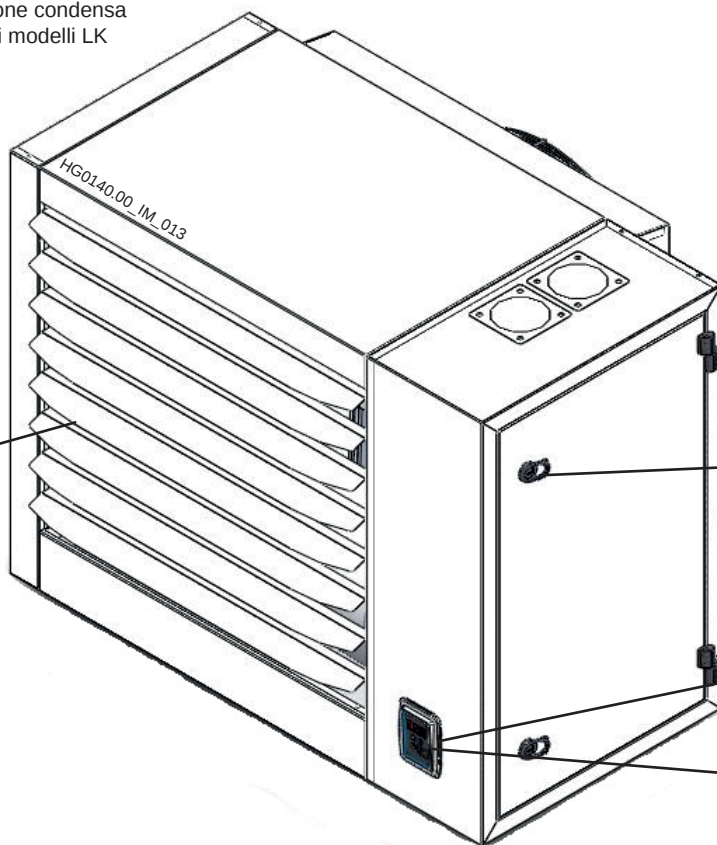


Chiusura
X04511
Per tutti i modelli

Cerniere
X01485
Per tutti i modelli

Case comando LCD
G16795
Per tutti i modelli

Scheda display
G16790
Per tutti i modelli

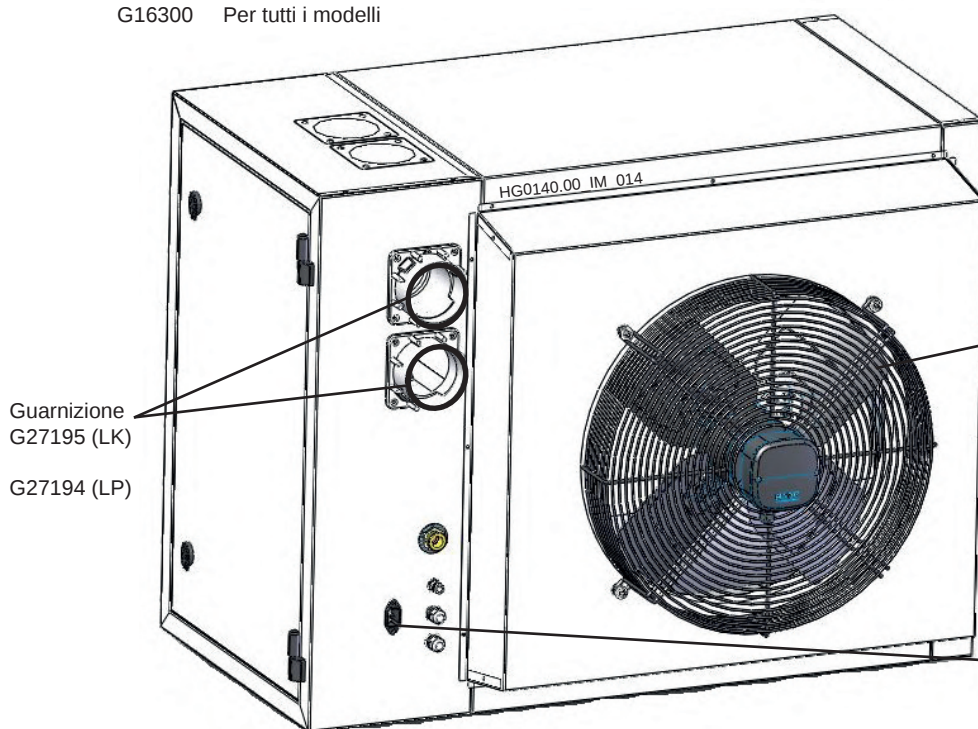

Guarnizione
G27195 (LK)
G27194 (LP)

Ventilatore		
G04429.01	n.1	LP015
G07660.01	n.1	LP024 LK020
G10734	n.1	LP034
G03270	n.2	LP072 LK065
	n.3	LK105
G04990	n.1	LP042-052 LK034-045
	n.2	LP102 LK080

Presenza alimentazione
G12063

Spina alimentazione
G12064.01