


IT

Manuale d'uso, installazione e manutenzione
GENERATORE ARIA CALDA MODULANTE LRP - RAPID PRO E
GENERATORE ARIA CALDA A CONDENSAZIONE LK - KONDENSA







10. LISTA RICAMBI

10.1. Ricambi quadro elettrico

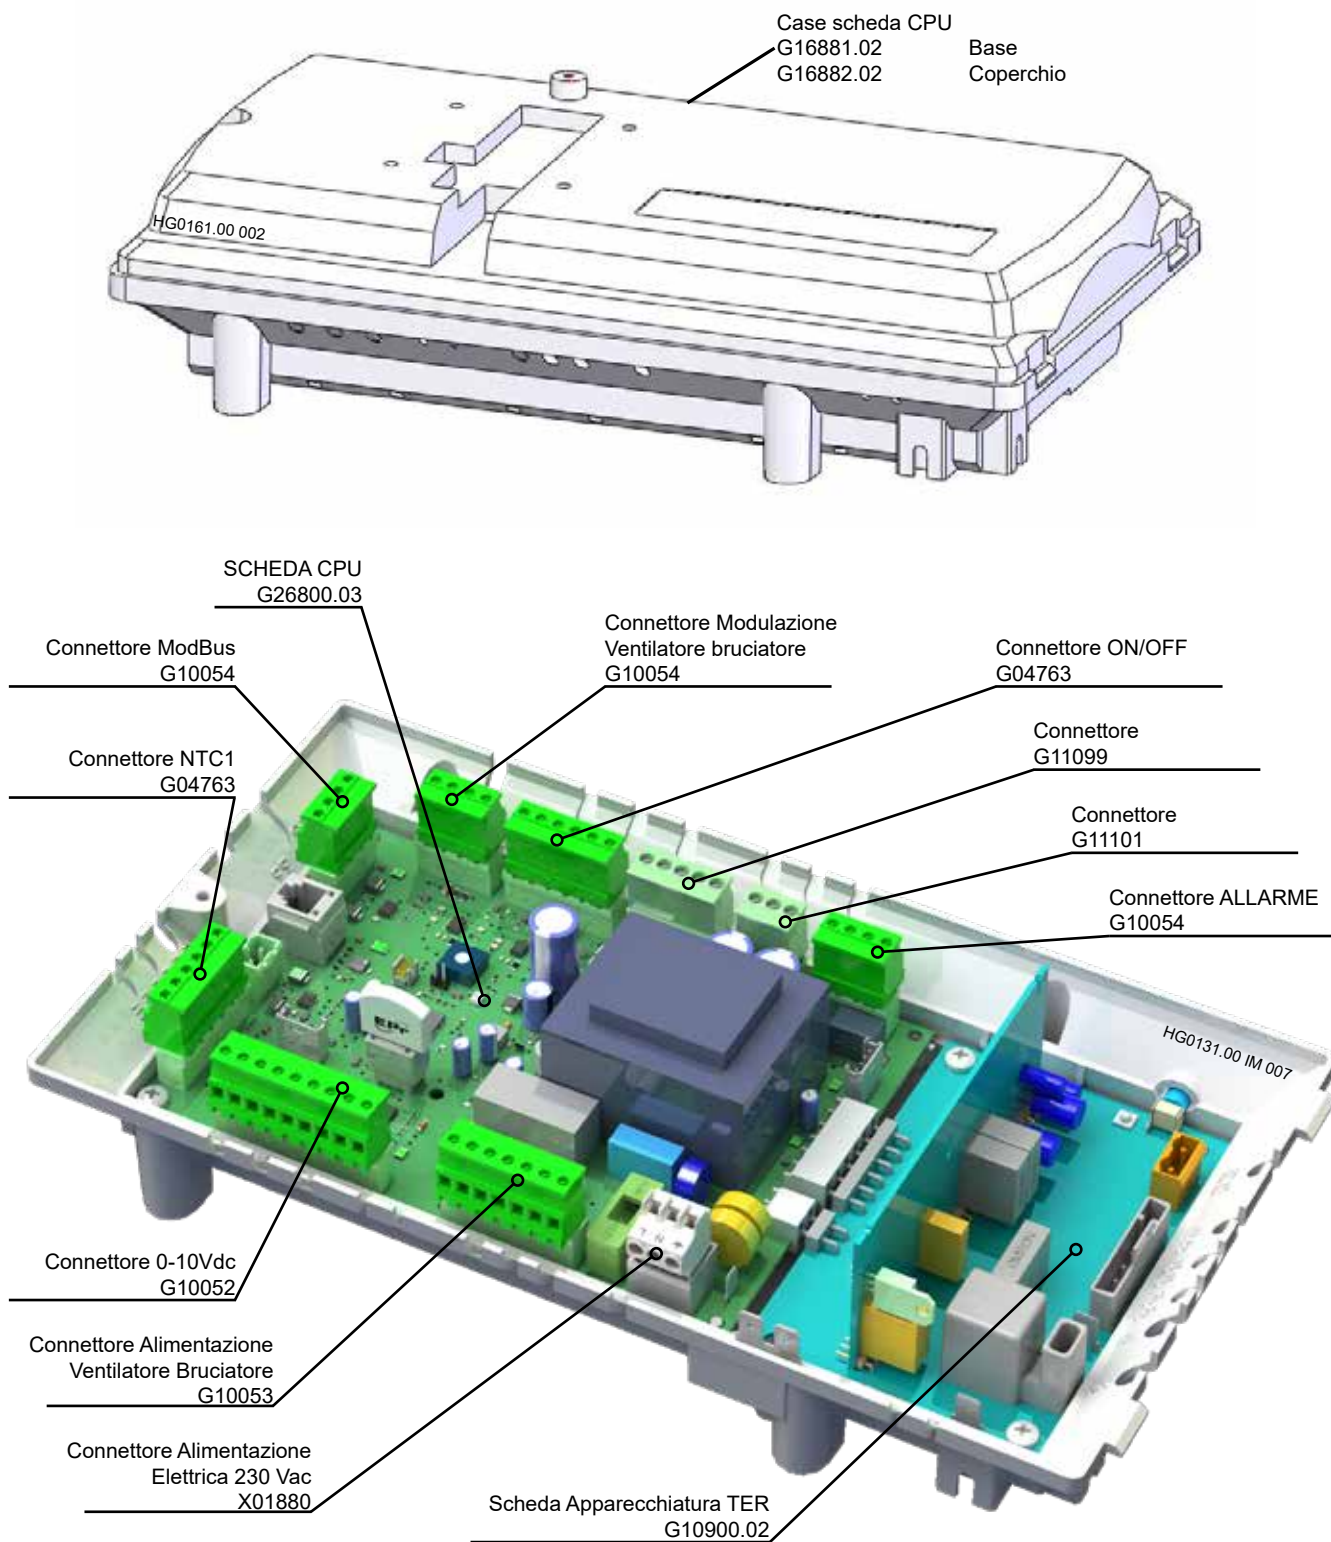


10.2. Ricambi gruppo bruciatore

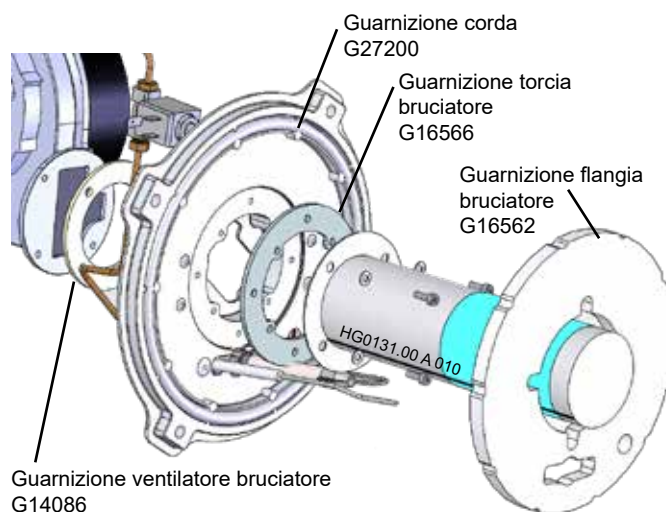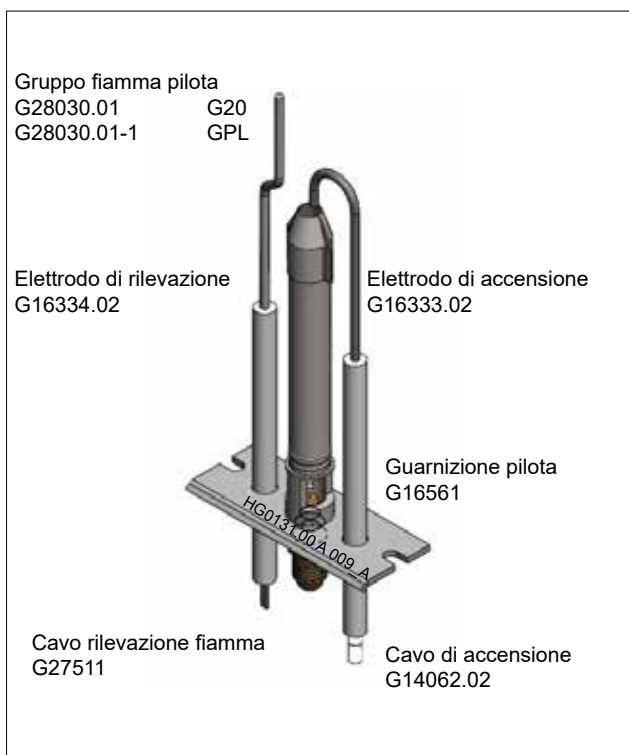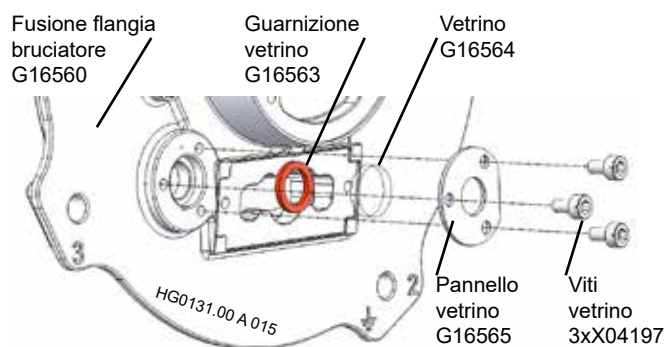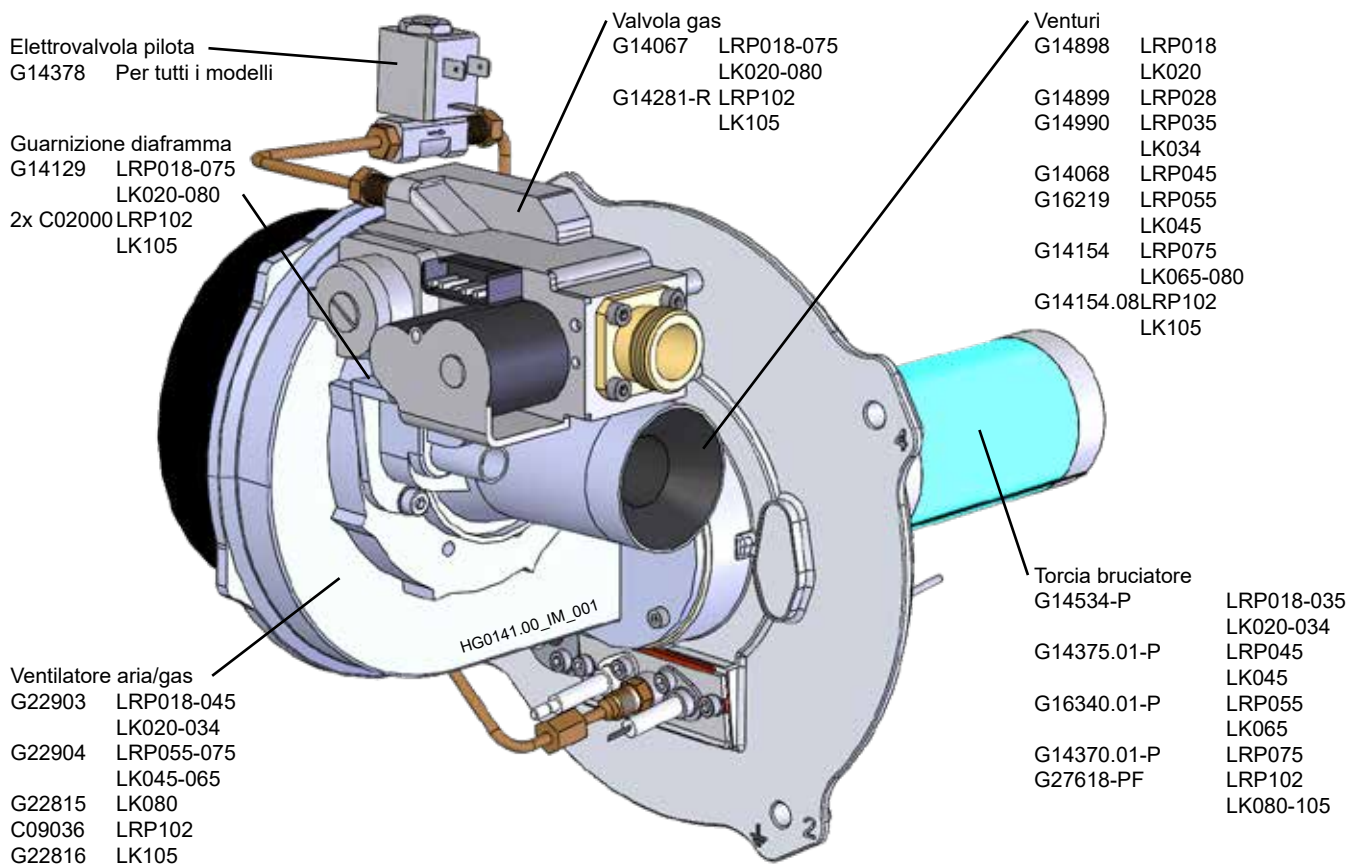

GENERATORE D'ARIA CALDA LRP e LK



Sifone completo di elettrodo rilevazione condensa
G27810.01


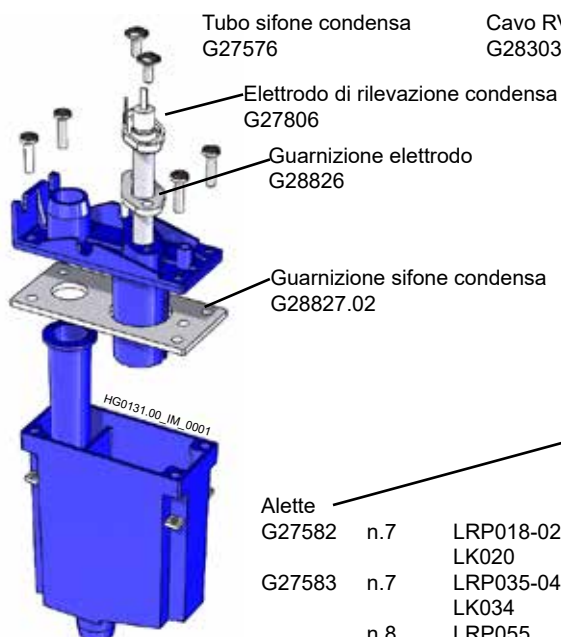


Cavo RVK rilevazione condensa
G28303

Alette		
G27582	n.7	LRP018-028 LK020
G27583	n.7	LRP035-045 LK034
	n.8	LRP055 LK045
	n.18	LK105
G27585	n.8	LRP075 LK065
G27586	n.18	LRP102 LK080

Sonda NTC1
G16400 Per tutti i modelli

Termostato sicurezza
G16300 Per tutti i modelli

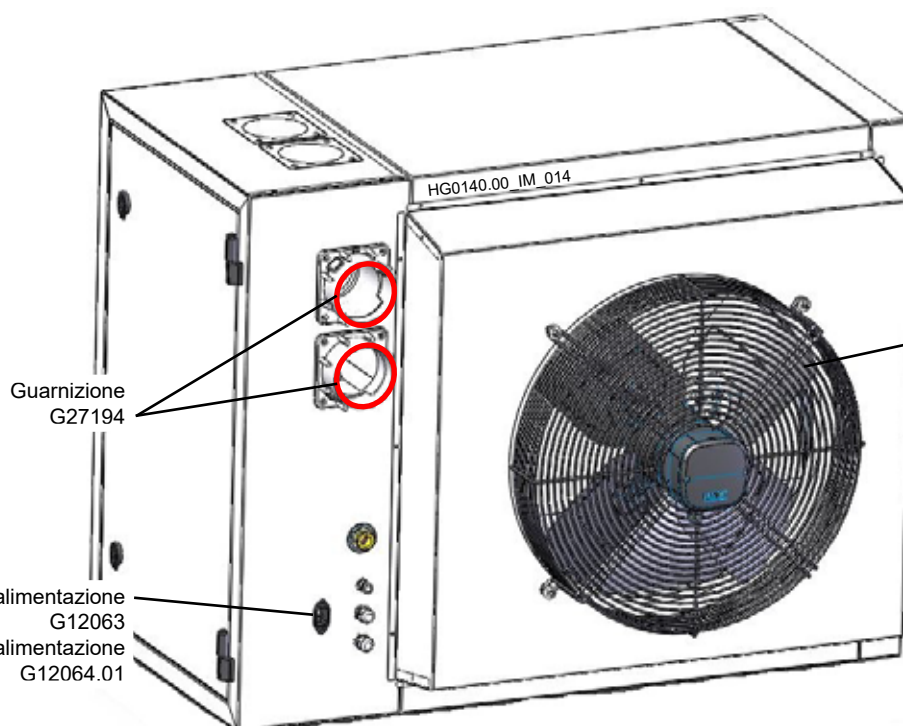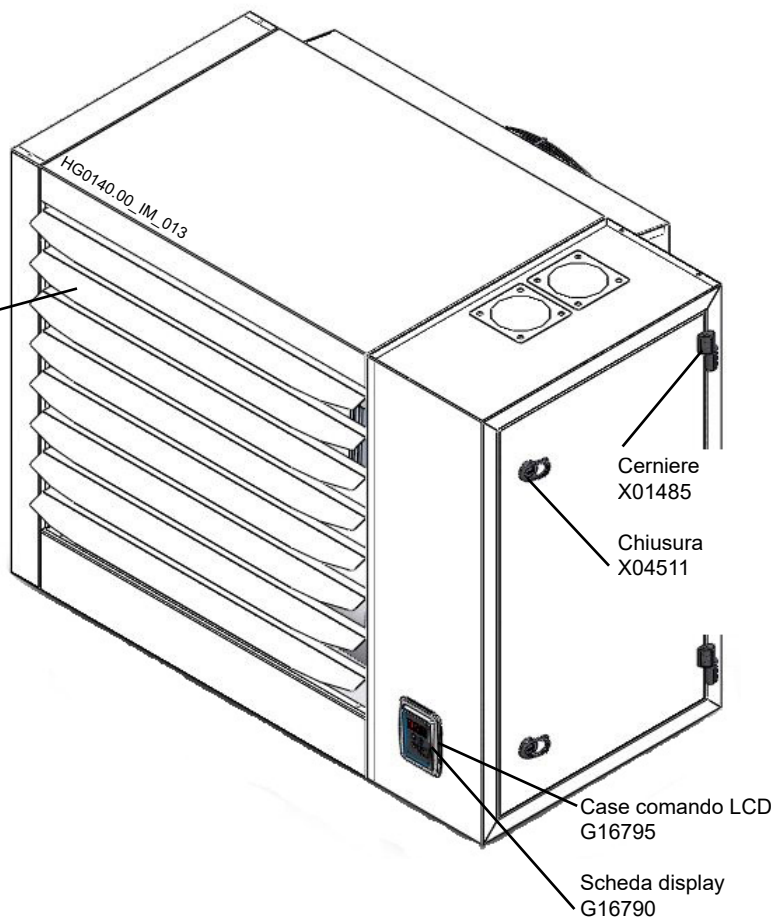

Ventilatore		
G04429.01	n.1	LRP018
G07660.01	n.1	LRP028 LK020
G10734	n.1	LRP035
G03270	n.2	LRP075 LK065
	n.3	LK105
G04990	n.1	LRP045-055 LK034-045 LK080
	n.2	LRP102