


IT

***Manuale di manutenzione e assistenza
modulo generatore d'aria calda a condensazione PCH***




9. LISTA RICAMBI

9.1. Ricambi quadro elettrico

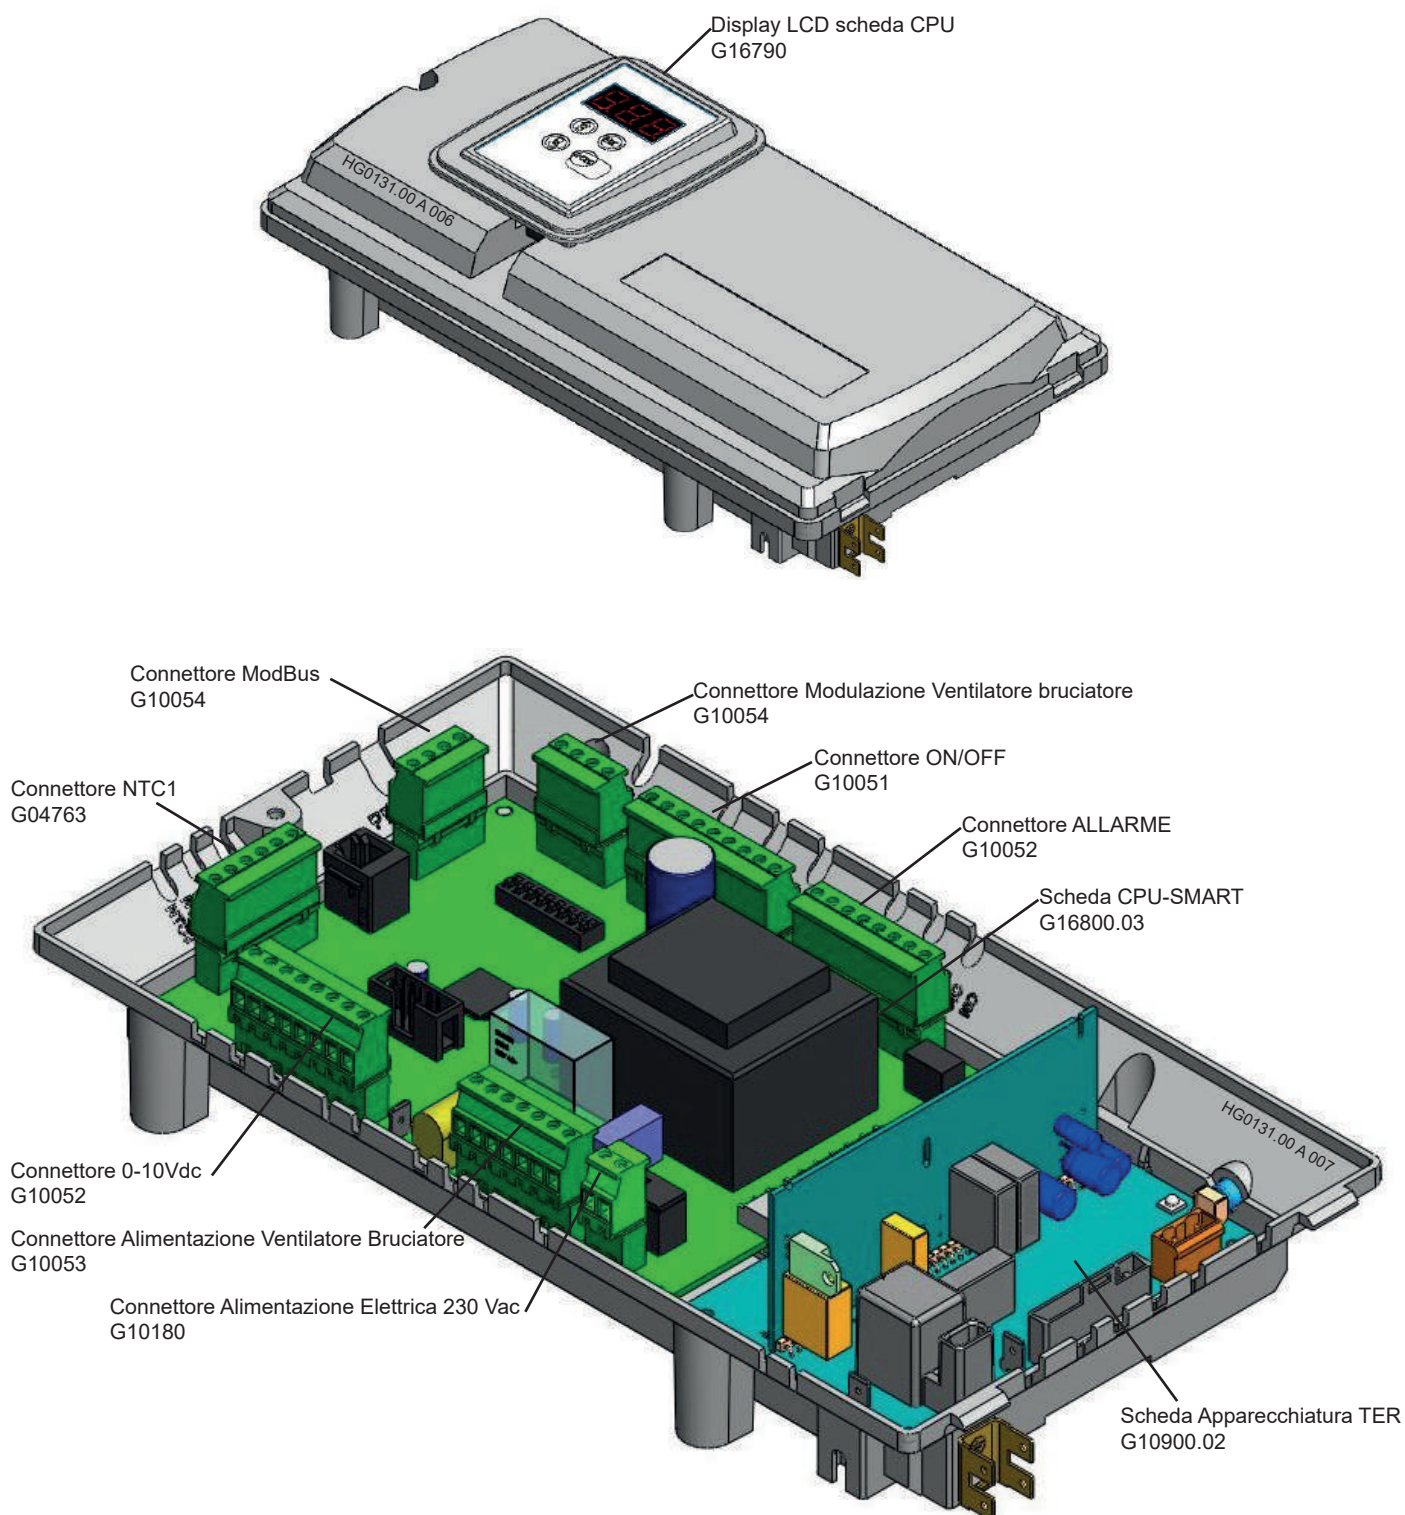

9.2. Ricambi gruppo bruciatore

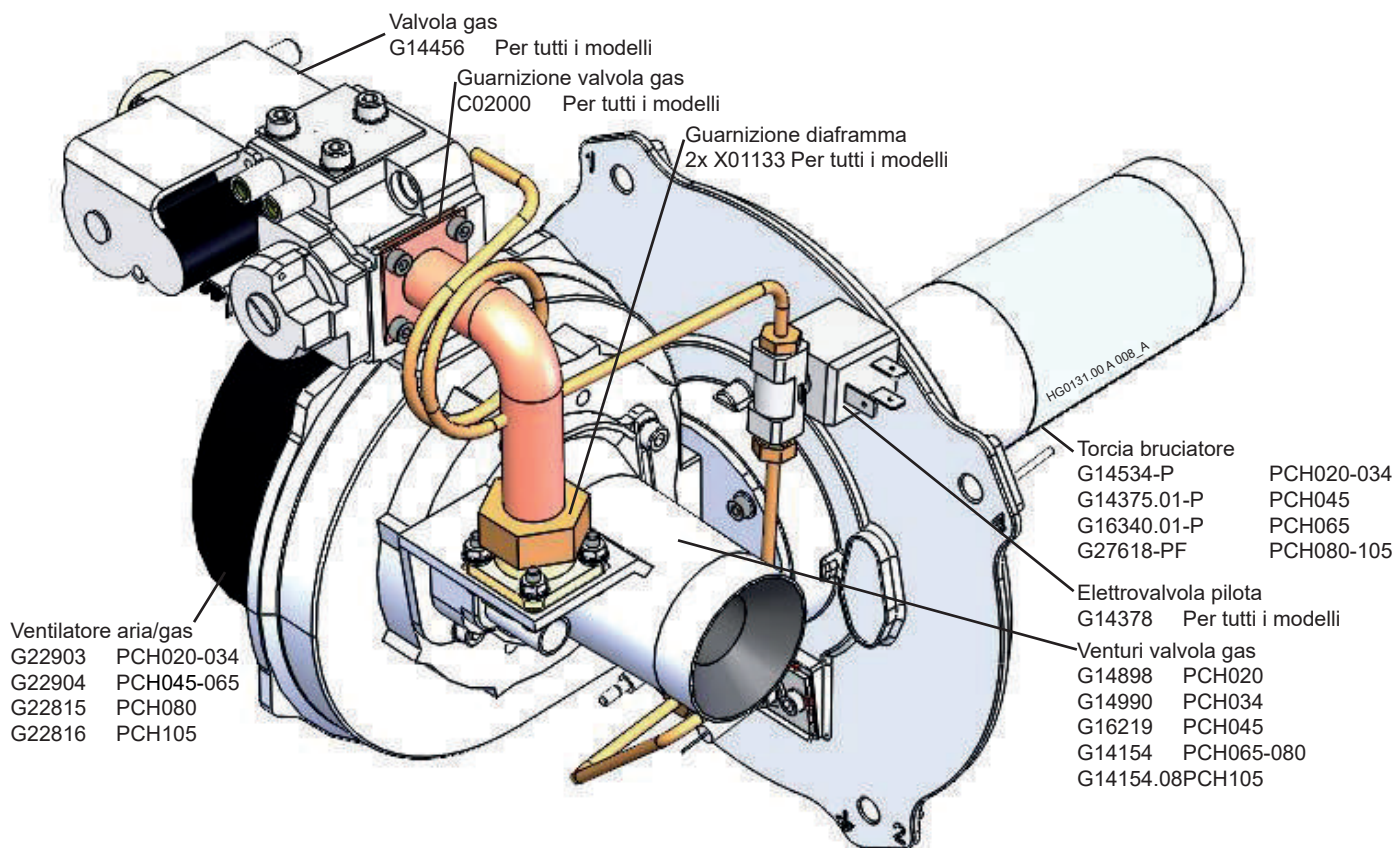

Gruppo fiamma pilota
G28030.01 G20.
G28030.01-1 GPL.



Elettrodo di rilevazione
G16334.02

Elettrodo di accensione
G16333.02



Guarnizione pilota
G16561

Cavo di rilevazione
G27511

Cavo di accensione
G14062.01

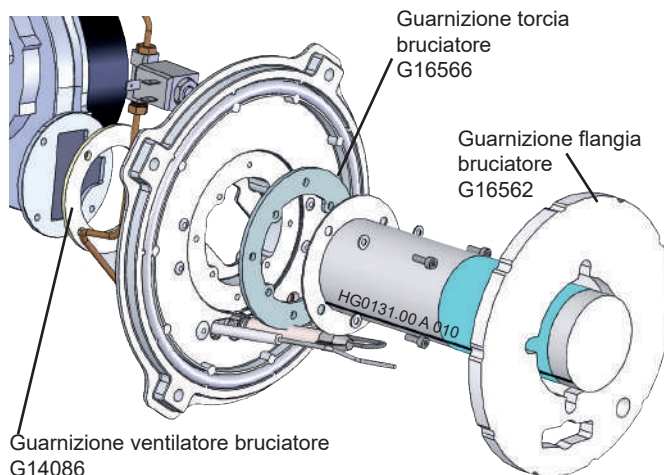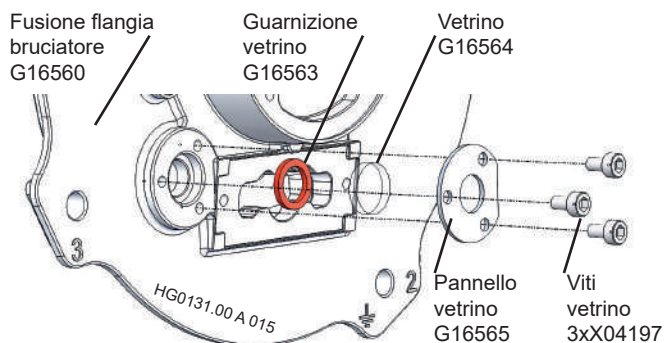

9.3. Altri ricambi disponibili

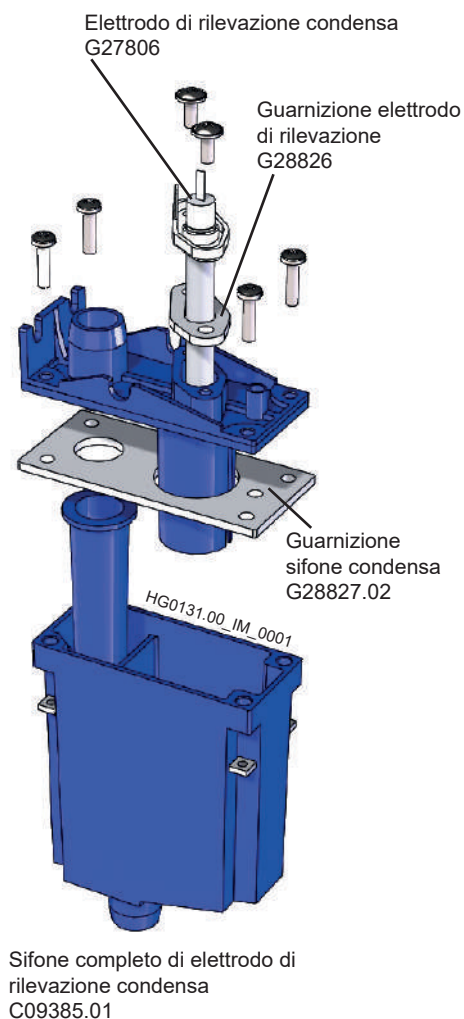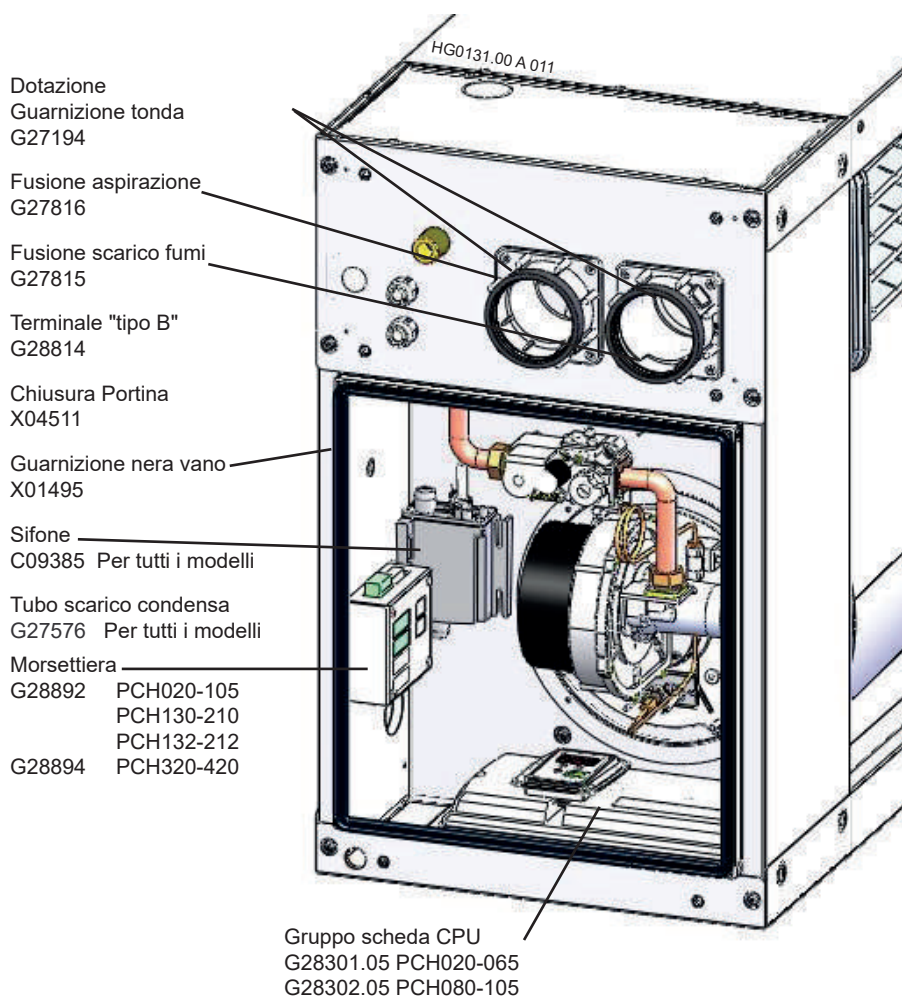

Controllo remoto (OPZIONALE)
Smart Web G27700
Smart Easy G27500

