


IT

***Manuale di manutenzione e assistenza
modulo generatore d'aria calda a condensazione PCH***




8. LISTA RICAMBI

8.1. Ricambi quadro elettrico

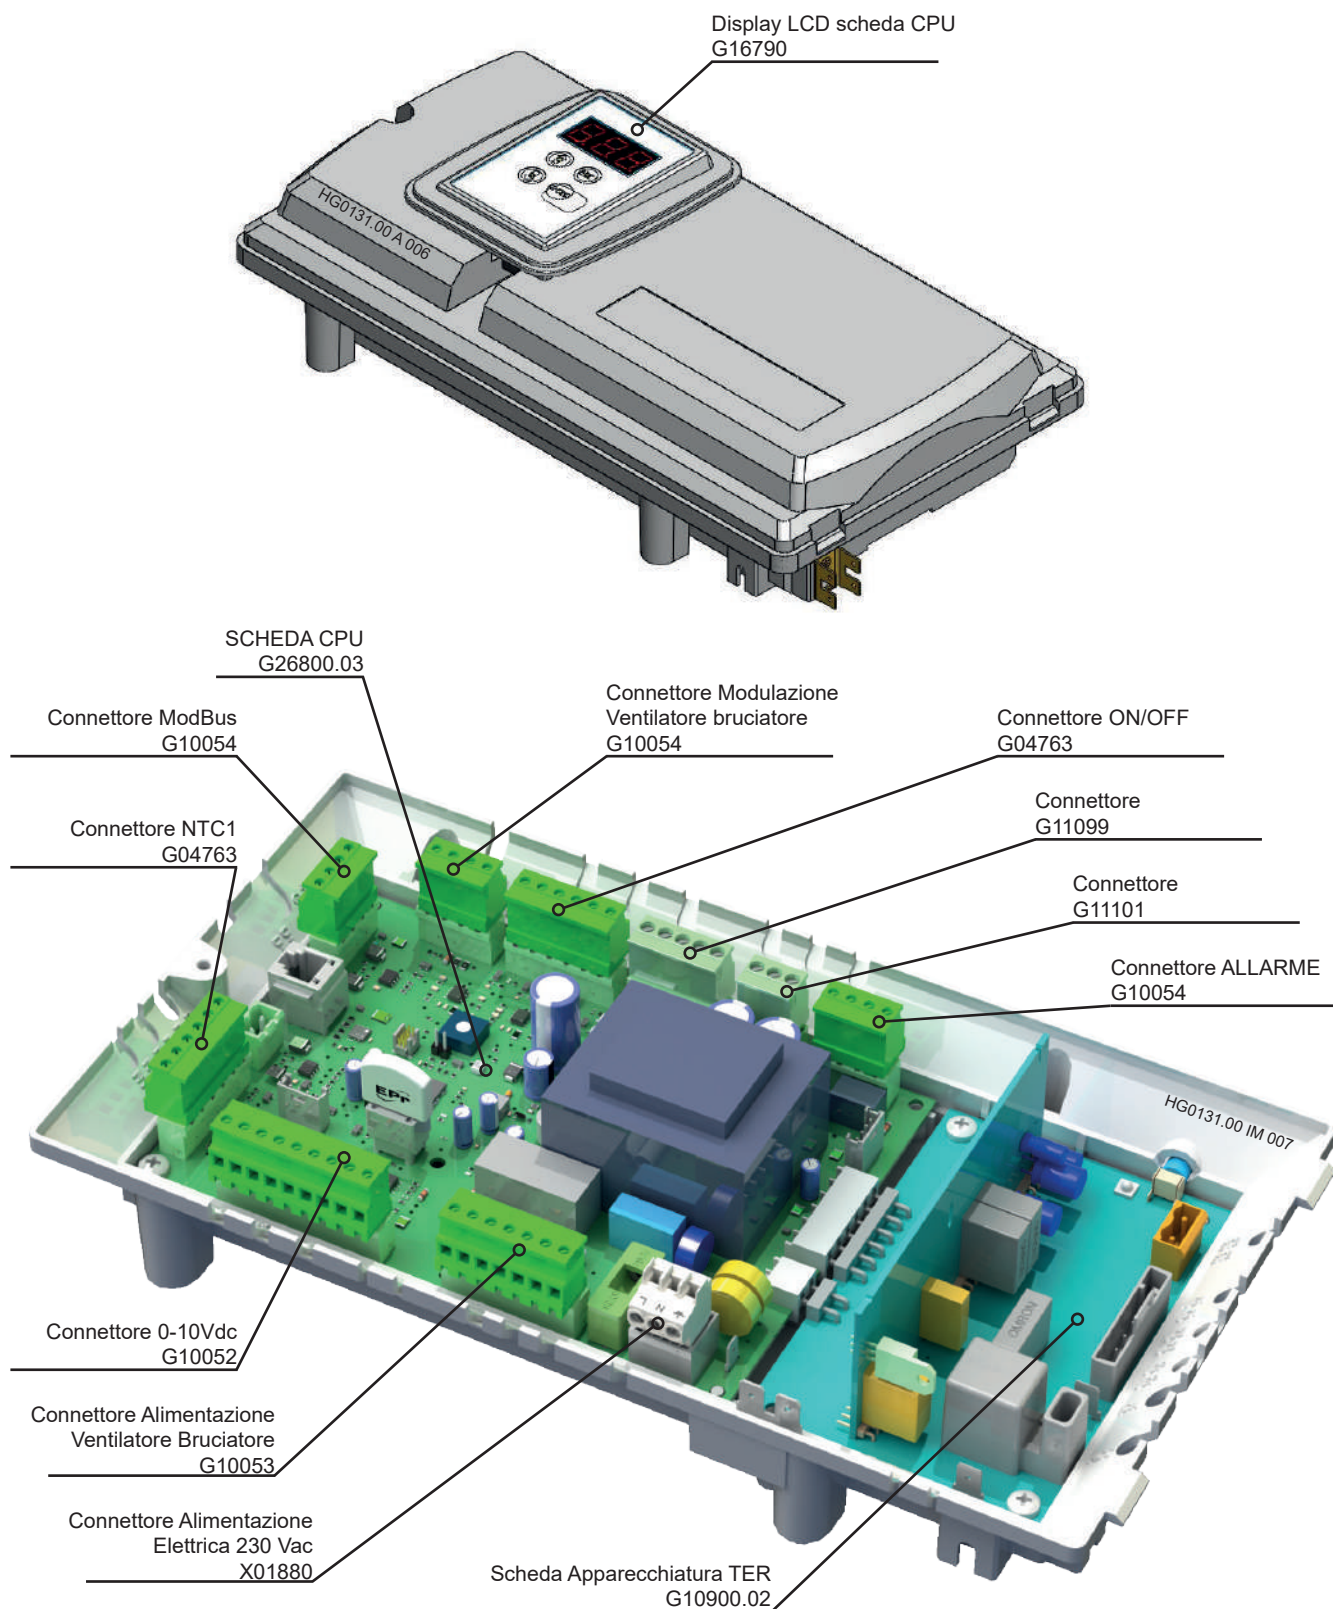

8.2. Ricambi gruppo bruciatore

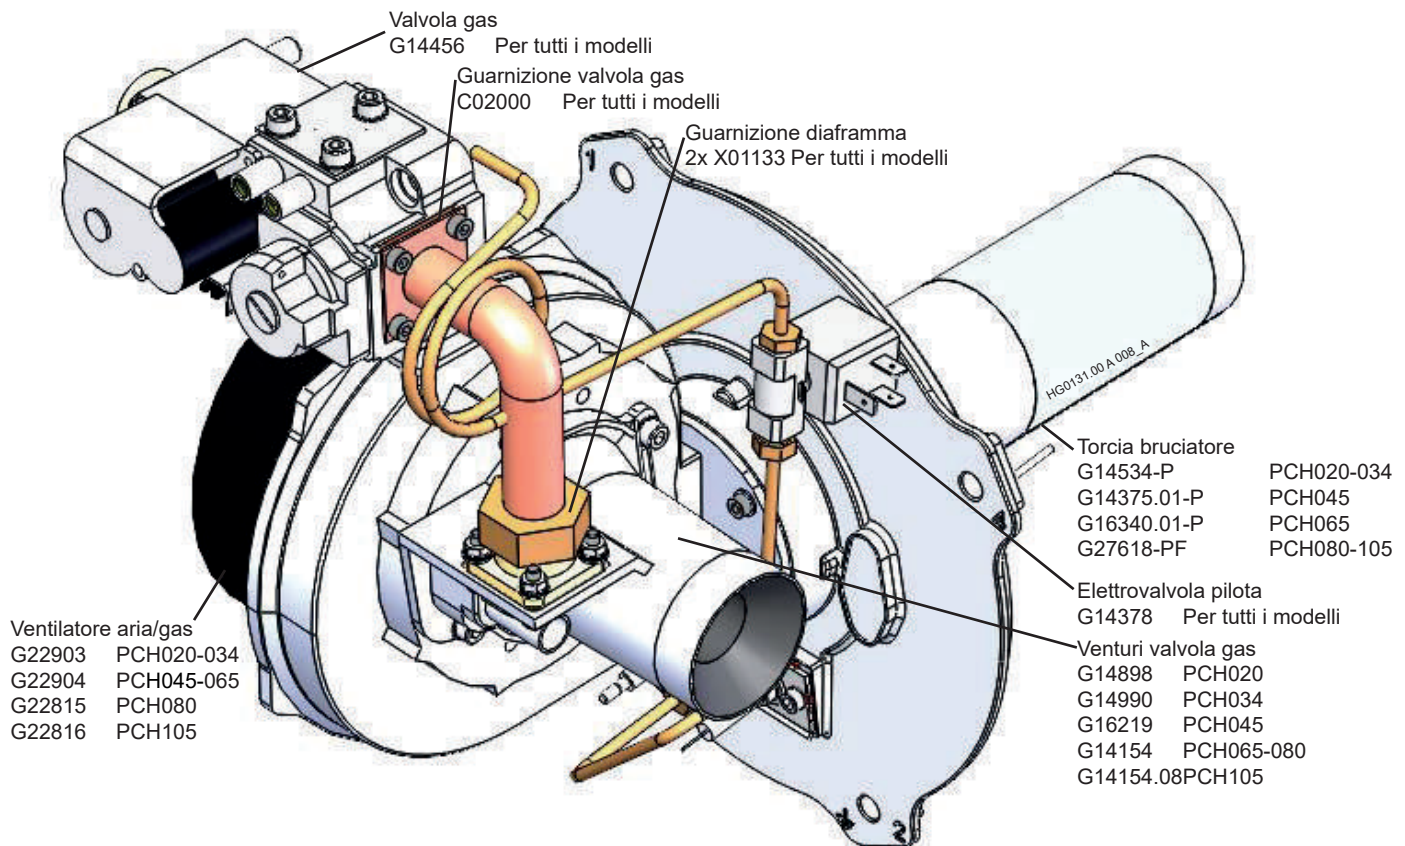

Gruppo fiamma pilota
G28030.01 G20.
G28030.01-1 GPL.



Elettrodo di rilevazione
G16334.02

Elettrodo di accensione
G16333.02



Guarnizione pilota
G16561

Cavo di rilevazione
G27511

Cavo di accensione
G14062.01

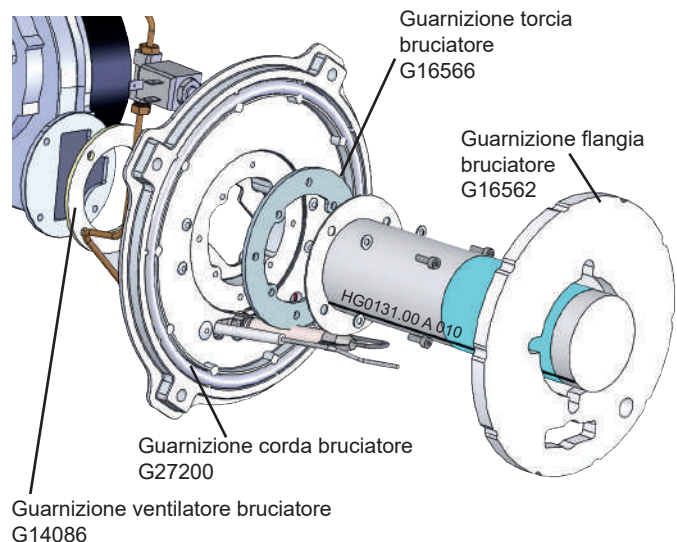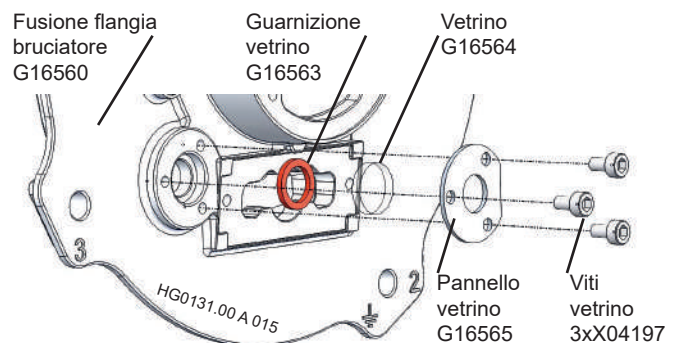

8.3. Altri ricambi disponibili

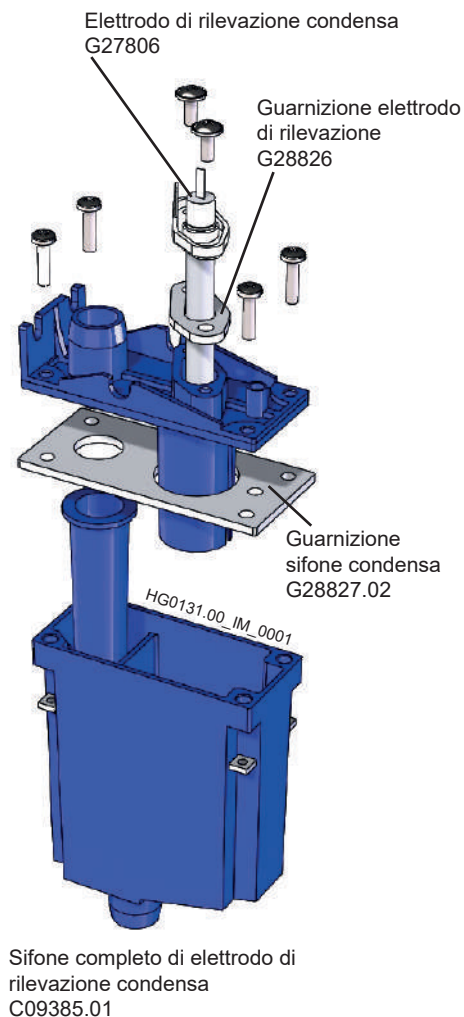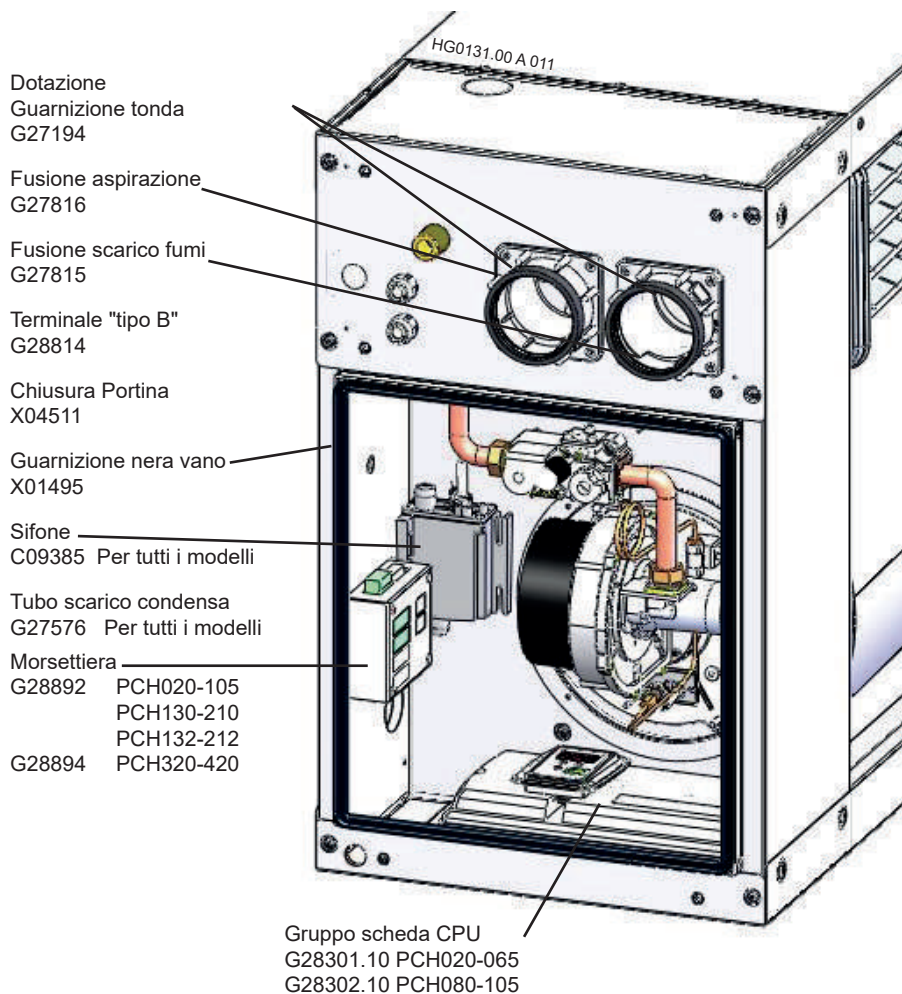

Controllo remoto (OPZIONALE)
Smart X Web G29700
Smart X Easy G29500

